

Инструкция по установке
душевой шторки

ALPEN A360




A
ALPEN

A 360 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Пожалуйста, перед установкой данной модели душевой кабины внимательно прочтайте следующую инструкцию.

ВАЖНО!

Данное руководство по монтажу и эксплуатации следует хранить в пластиковом пакете, чтобы обезопасить документ от порчи и повреждений, в месте, где вы его сможете легко найти при возникновении каких-либо вопросов относительно установки и ухода.

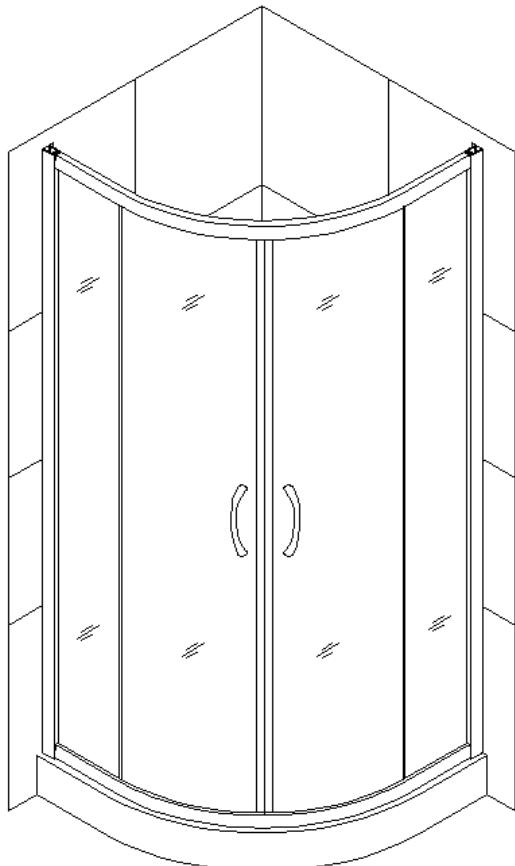


Внимание! Комплектация может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА

1. После открытия всех коробок, пожалуйста, внимательно прочитайте данное введение и убедитесь, что все компоненты, указанные в «Подробной схеме компонентов душевой кабины» присутствуют в полном объеме.
2. Обратите внимание, на то, что прежде чем приступить к установке, необходимо проконсультироваться относительно соблюдения существующих строительных стандартов. Строительные и сантехнические коды могут отличаться в зависимости от страны, и ваши местные дилеры и дистрибуторы не несут ответственности за их соответствие.
3. Установку сантехники (если этого требуют стандарты, принятые в вашей стране) должны выполняться только компетентными и лицензированными службами.
4. Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, убедитесь, что поверхность пола ровная, твердая и выдержит общий вес конструкции с человеком внутри. Также убедитесь в том, что стены находятся под прямым углом, так как могут возникнуть серьезные проблемы при установке и регулировке стекла. При монтаже конструкции может понадобиться сверление.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Герметик



Рулетка



Карандаш



Отвертка



Сверло
(D=5/16")
(D=8mm)



Сверло
(D=1/8")
(D=3mm)



Уровень




Пистолет для
герметика



Электродрель



Молоток

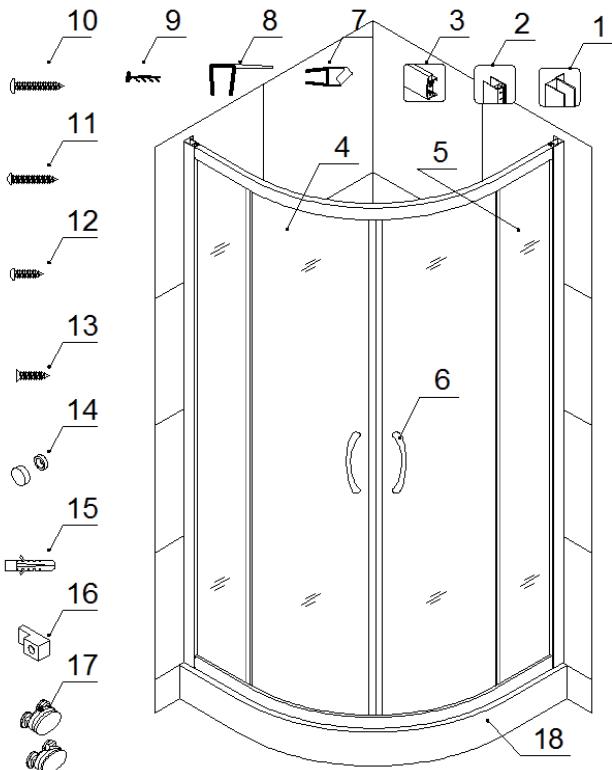ПОДРОБНАЯ СХЕМА КОМПОНЕНТОВ**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

01	Профиль настенный	2шт.	10	Шуруп с полукруглой головкой ST4.2×30	8шт.
02	Профиль для стекла	2шт.	11	Шуруп с полукруглой головкой ST4.2×25	8шт.
03	Направляющая рейка со стопором	2шт.	12	Шуруп с полукруглой головкой ST4.2×10	4шт.
04	Стеклянная дверь	2шт.	13	Шуруп с плоской головкой ST4.2×16	4шт.
05	Стационарное стекло	2 пары	14	Декоративная заглушка	4 набора
06	Ручки	2 пары	15	Анкер	8шт.
07	Магнитные полосы	1 пара	16	Фиксатор стекла	4шт.
08	Водоотталкивающая полоса	4шт.	17	Направляющие для роликов	4 пары
09	Пластиковый замок	2шт.	18	Душевой поддон	1шт.

После проверки на наличие всех заявленных компонентов, можно приступить к монтажу душевой кабины.

УСТАНОВКА:

Установите душевой поддон согласно инструкции. Это необходимо сделать до установки боковых панелей, тем самым завершив крепление к стене. Дверца душевой кабины должна устанавливаться после окончания крепления к стенам.

1. Соедините профиль для стекла (02) с направляющей рейкой со стопором (03) при помощи шурупа с полукруглой головкой ST4.2×25.
2. Вставьте стационарное стекло (04) в паз профиля, а затем закрепить его при помощи фиксатора стекла (16) к направляющей рейке, используя шуруп с плоской головкой ST4.2 × 16 (13). См. рис. 2 для более подробной информации.
3. Зафиксируйте другую сторону стационарного стекла в пазу профиля для стекла при помощи пластикового замка (09). Вставьте пластиковый замок между стеклом и боковой выемкой. См. рис. 2 и рис. 3 для более подробной информации.
4. Полнотью вставьте профиль для стекла (02) в настенный профиль (01). Удостоверьтесь, что отверстия профиля совпадают с просверленными отверстиями внутри душевой. См. рис. 4 для более подробной информации.
5. В собранном виде задвиньте поддон к стене. Для того чтобы отрегулировать положение душа следует частично вытянуть его из настенного профиля. Отрегулируйте расположение настенного профиля с помощью уровня, используйте помочь, чтобы удерживать оба конца профиля в правильном положении и наметьте отверстия. Аккуратно переместите собранный блок, просверлите отверстия в стене и вставьте анкера (15). Поместите скомпонованный блок на поддоне, и прикрепите его к стене при помощи шурупа с полукруглой головкой ST4.2×30 (10). См. рис. 5 и 6 для более подробной информации.
6. Душевая кабина укомплектована направляющими для роликов (17), установите их как указано на рисунке 8. Если это не так, то см. рис. 9. Прикрепите верхнее и нижнее колесо к стеклянной двери. Колесо, расположенное вверху имеет регулятор для изменения уровня дверей. Обратите внимание, что контргайка верхнего колеса должна быть обращена вверх. Нижнее колесо оснащено кнопкой, чтобы фиксировать колесо на нижней направляющей. Данная кнопка должна быть обращена вверх. См. рис. 7 для более подробной информации.
7. Установите ручку (06) на стеклянную дверь (04). Вставьте колеса дверцы в верхнюю и нижнюю направляющую. Зафиксируйте нижнее колесо, нажав на кнопку. Прикрепите магнитные полосы (07) к стеклянным дверям. Используйте отвертку Phillips № 2 (*Не используйте шуруповерты!*), чтобы отрегулировать верхние колеса, убедитесь, что они движутся плавно и двери закрываются плотно. Затем приклейте водоотталкивающую полосу (08). См. рис. 8 для более подробной информации.
8. Зафиксируйте настенный профиль и профиль для стекла при помощи шурупа с полукруглой головкой ST4.2×10. Закройте головки шурупов декоративными заглушками (14). См. рис. 9 для более подробной информации.
9. Проложите силикон между настенным профилем, профилем для стекла, нижней направляющей и поддоном. См. рис. 10 для более подробной информации.

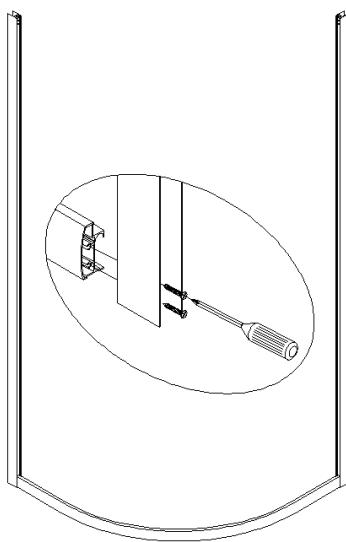


Рис. 1

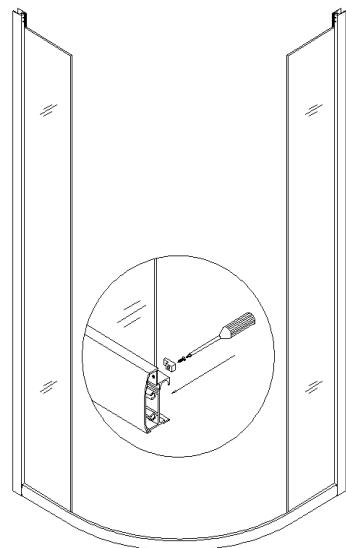


Рис. 2

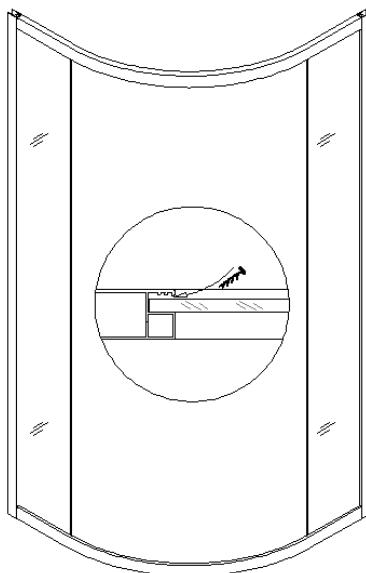


Рис. 3

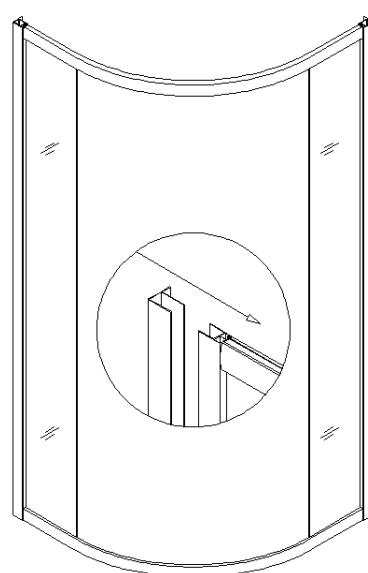


Рис. 4

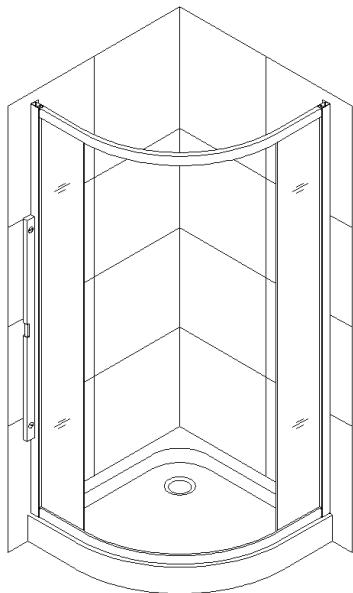


Рис. 5

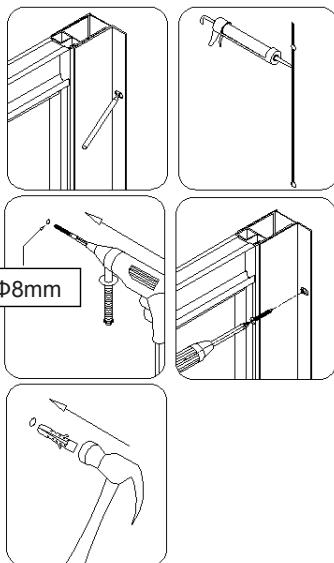


Рис. 6

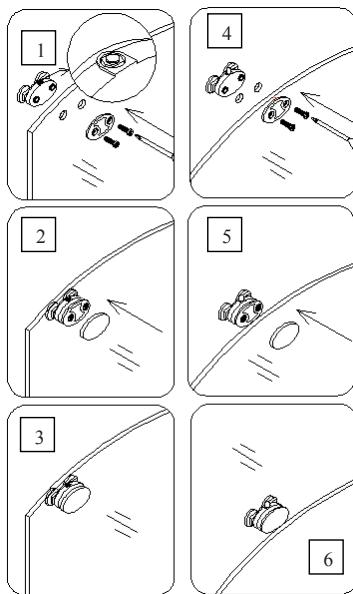


Рис. 7

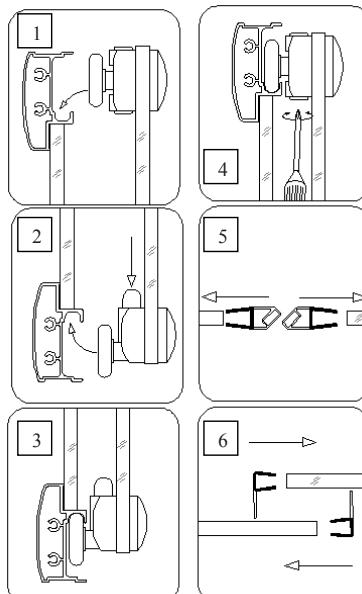
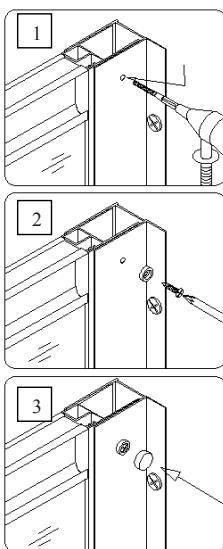
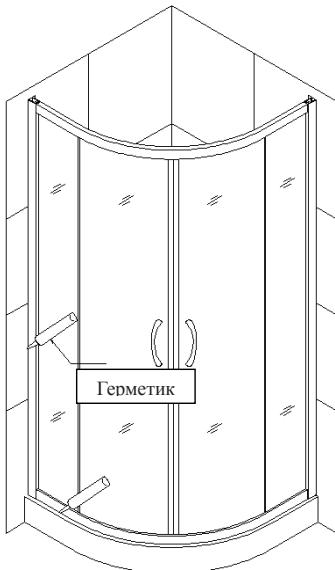


Рис. 8

**Рис. 9****Рис. 10**

УХОД

1. Ухаживать за закаленным стеклом душевой кабины следует при помощи любых неабразивных моющих средств, предназначенных для стеклянных поверхностей. При попадании моющего средства на алюминиевый профиль, для того чтобы избежать повреждения поверхности, необходимо как можно быстрее ополоснуть его водой. Не используйте острые предметы, так как это может повредить стекло.
2. Все алюминиевые элементы душевой кабины устойчивы к влиянию влаги, однако желательно после принятия душа протирать их мягким сухим полотенцем. Удаление скопившейся грязи следует производить исключительно при помощи мягкой влажной ткани без использования абразивных моющих средств.
3. Уход за колесиками:

A: для пластиковых колес следует регулярно использовать смазку, чтобы обеспечить плавность хода.

B: для металлических колес, помимо использования смазки, в случае если душем не пользовались в течение длительного времени, перед эксплуатацией их необходимо насухо протереть и смазать.

C: регулировка колес должна проводиться регулярно, чтобы гарантировать плавное скольжение двери.